



GÉPEZET

többfunkciós RURIS 7800CRT





tartalom

1. Bemutakozás	4
2. Biztonsági utasítások	5
2.1 Figyelmeztetések a gépen	5
3. A gép áttekintése	6
5. Összeszerelés	8
6. Üzemanyag- és olajellátás	14
6.1 Olajellátás	14
6.2 Üzemanyag-ellátás	16
7. Üzemeltetés előtti ellenőrzések	16
8. Bejáratási időszak	17
9. Üzembe helyezés	17
10. Tüneti indítási problémák	20
11. Karbantartás	20
12. A gép csomagolása és tárolása	21
12.1 Csomagolás	21
12.2 Tárolás	22
13. A géppel kompatibilis tartozékok	2. 3
14. Tartozékok csatlakoztatása	25
14.1 Dugaszolható tengelykapcsoló	25
14.2 A burgonya eltávolítására szolgáló eszköz csatlakoztatása	26



14.3 Kultivátor tengelykapcsoló	27
14.4 Állítható ritka tengelykapcsoló	28
14.5 Pótkocsi tengelykapcsoló	29
14.6 A vízszivattyú csatlakoztatása	30
14.7 3 soros vetőgép csatlakozó TS3	31
14.8 PTS2 nagy pontosságú vetőcsatlakozó	32
14.9 A hólapát csatlakoztatása	33
15. Mélységbeállító támasztó tengelykapcsoló és eltemetett eke	34
15.1 CRT fűnyírórendszer	35
16. Megfelelőségi nyilatkozatok	36



1. BEMUTAKOZÁS

Kedves ügyfél!

Köszönjük a RURIS termék vásárlása melletti döntését és a cégünkbe vetett bizalmát! A RURIS 1993 óta van jelen a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, amely ígéreteinek betartásával, de folyamatos befektetésekkel építette hírnevét, melynek célja, hogy a vásárlókat megbízható, hatékony, ill. minőség.

Biztosak vagyunk benne, hogy értékelni fogja termékünket, és sokáig élvezni fogja teljesítményét. A RURIS nem csak gépeket, hanem komplett megoldásokat kínál ügyfeleinek. A vevővel való kapcsolat fontos eleme az értékesítés előtti és utáni tanácsadás, hiszen a RURIS ügyfelei partnerboltok és szervizpontok egész hálózatával állnak rendelkezésükre.

A vásárolt termék élvezetéhez kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az utasítások követésével garantált a hosszú használat.

A RURIS cég folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért fenntartja magának a jogot, hogy többek között formáját, megjelenését és teljesítményét módosítsa anélkül, hogy ezt előzetesen közölné.

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta!

Ügyfélinformációk és támogatás:

Telefon: 0351 820 105

e-mail: info@ruris.ro



2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 FIGYELMEZTETÉSEK A GÉPEN



Figyelem! Veszély!



A gépek használata előtt olvassa el a használati útmutatót.



A kezelőnek egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselnie. Ha a gép használatban van, védőszemüveget kell viselnie a levegőbe kerülő tárgyak ellen; hallásvédőt kell viselni, például hangszigetelt sisakot.



Ne sértse meg a kézikönyvet. Őrizze meg későbbi használatra.



Elektromos energia veszélye.



Ne használjon gyúlékony oldatokat a gép közelében.



Kerülje a gép mozgó alkatrészeivel való érintkezést.




Kerülje a gép magas hőmérsékletű területeit.



Ne indítsa be a gépet zárt térben.

3. A BERENDEZÉS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A többfunkciós készülék a következő elemekből áll:

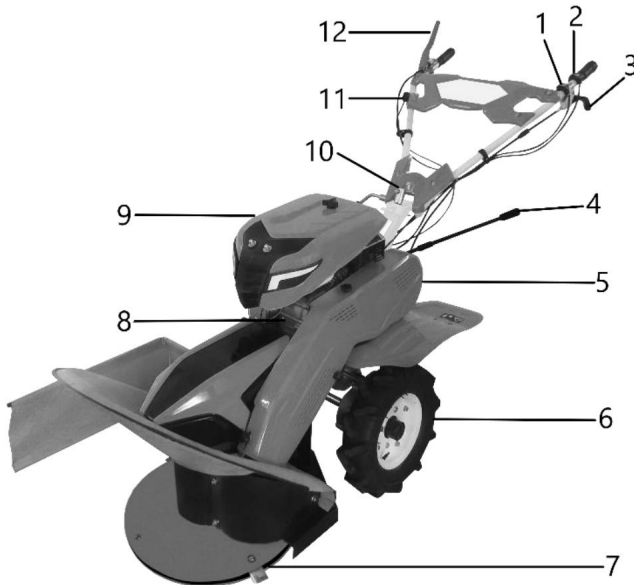

1 - Fényszóró BE/KI gomb

2 - Motor BE/KI gomb

3 - Tengelykapcsoló működtető kar

4 - Sebességváltó

5 - Szíjas sebességváltó

6 - Kerék

7 - Forgódob

8 - Motor

9 - Motorháztető

10 - Kürt beállítás

11 - Fojtószelep kar

12 - Dob működtető kar



FIGYELEM:

A többfunkciós gépet nem szállítjuk olajjal a motoregységben. Indítás előtt ellenőrizze, és az utasításoknak megfelelően tölts fel az ajánlott motorolajjal a kézikönyvből.

Az olaj szintje alatt van a motorteknőben, ez csak a konzerválást szolgálja, nem az üzemeltetést.

Modell	RURIS 7800 CRT
Súly (késsel együtt)	80 kg
Motor	4 alkalommal
Motor gyártó	Általános motor
Hengeres kapacitás	208 cc
Erő	7 LE/5,2 kW
fordulat	Max 3600 Min 2000
Fogyasztás liter/óra	250 ml/kwh
Éghető	Ólommentes benzin

A gépet arra a célra használja, amelyre tervezték, és csak eredeti RURIS tartozékokat használjon.

Minden más használat veszélyes lehet, és károsíthatja a berendezést. Ne használja sziklákat, köveket, drótokat vagy bármi mást tartalmazó föld megművelésére kemény anyagok.


A motorolajat 25 üzemóránként, a sebességváltót pedig 50 üzemóránként vagy 6 havonta cserélje ki



5. ÖSSZESZERELÉS



A videómontázs megtekinthető: <https://www.ruris.ro/filme-montaj>

Alkatrészek

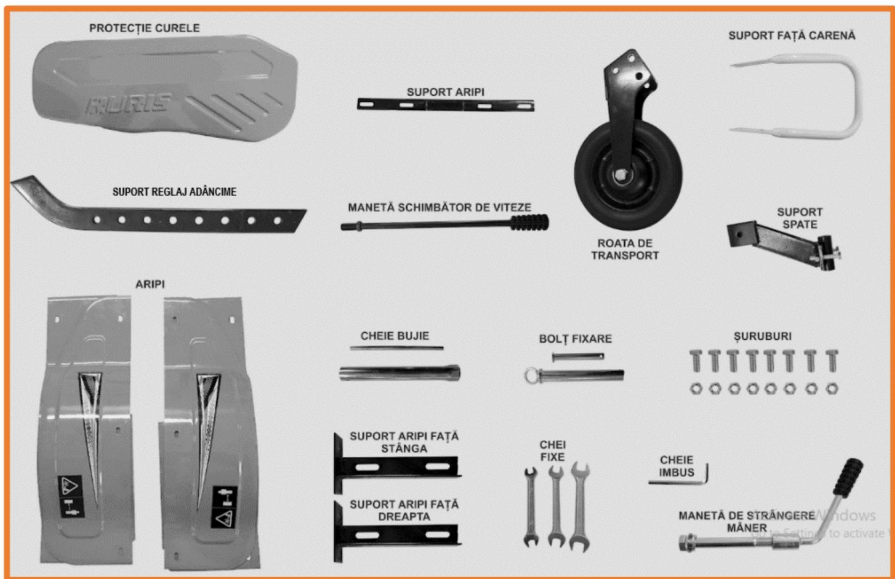




Szerelje fel az elülső támaszt és a bal/jobbszárnytámasztókat.

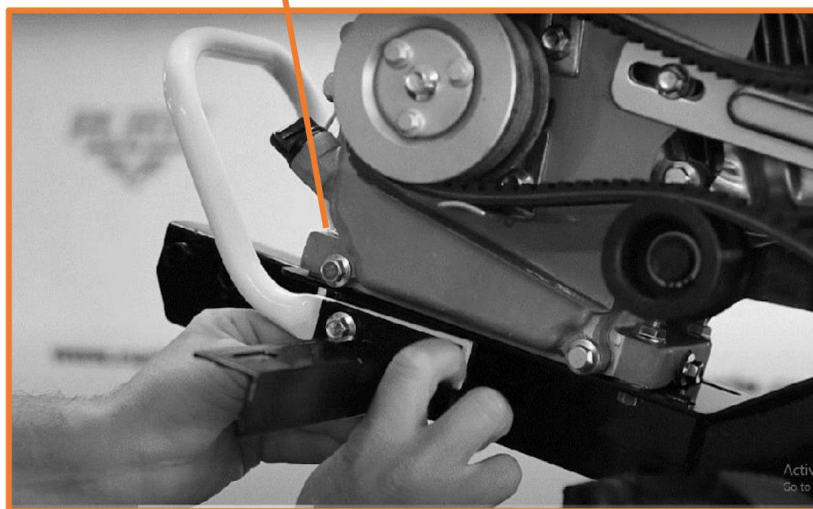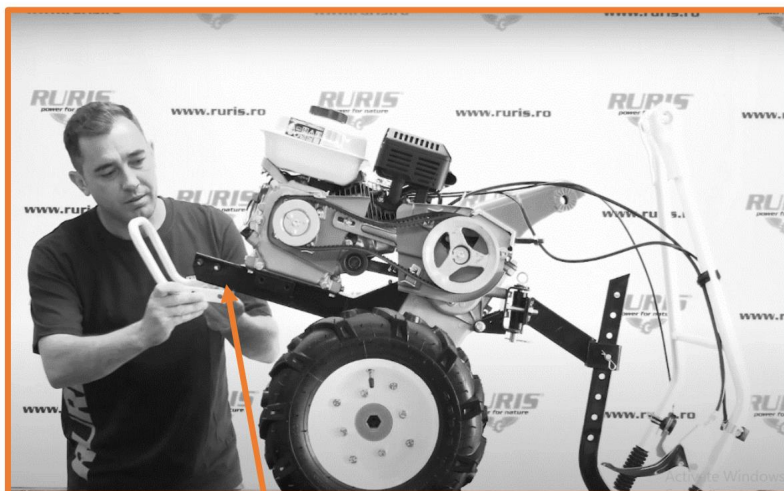

Szerelje fel az első kereket és rögzítse csavarral + csavarral



Szerelje fel a kürtöket, és rögzítse azokat a fogantyúfeszítő karral (a kürt típusától függően).

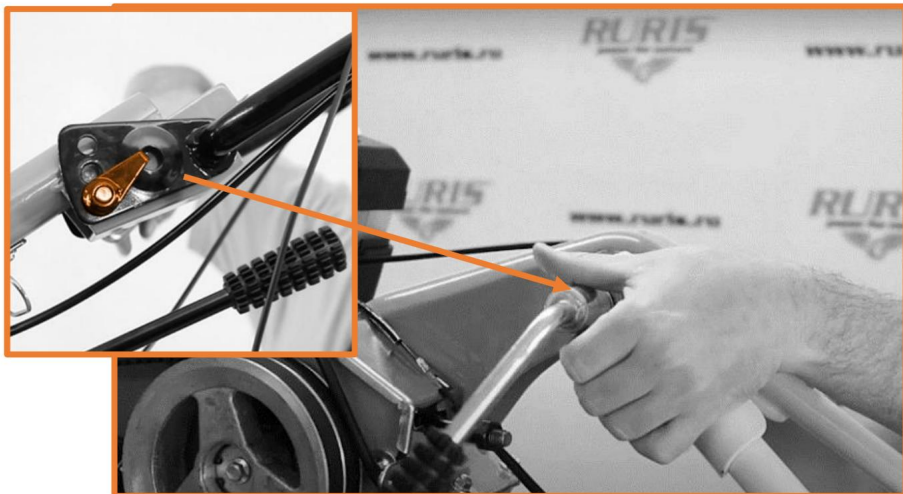



Szerelje fel a hátsó sárvédő tartót.



Szerelje fel a védőlécet.




A sebességváltó a biztonsági csappal van felszerelve és reteszelve.

Ehhez el kell távolítani a szíjtárcsát egy gyűrűs kulcs segítségével.



Szerelje fel az övvédőt és rögzítse csavarokkal.

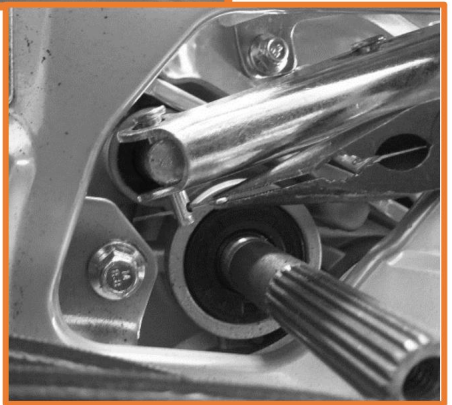



A LED-ek vezetékei be vannak dugva



A motorháztető a 3 rögzítőcsavarban van rögzítve.



A képek tájékoztató jellegűek, a szállító fenntartja a jogot, hogy szerkezeti és funkcionális változtatásokat hajtson végre a jelen kézikönyvben bemutatott gépen.

6. ÜZEMANYAG- ÉS OLAJELLÁTÁS

6.1 OLAJELLÁTÁS

Motorolaj ellátás

A motor beindítása előtt töltsé fel a motort RURIS 4T-MAX olajjal vagy egy olajjal API besorolás: CI-4/SL vagy magasabb.

A többfunkciós gépet nem szállítjuk olajjal a motorban.

Motorolajfűrdő űrtartalma 0,6L



FIGYELEM:

- Ne használja a hátramenetet ásáshoz vagy 10 m-nél nagyobb távolságra történő szállításhoz, egyszeri működtetéshez.
- Ellenőrizze, hogy az olajsztint megfelelő-e a motor forgattyúházán található sapkának (olajsztintmérő pálca) lecsavarásával, és figyelje meg, hogy az olaj eléri-e az első felső menetet, a betöltőnyílás tetején. Az ellenőrzés a síkban elhelyezett motorral történik vízszintesen.



FIGYELEM:

Mindig minden indítás előtt finoman húzza meg az indítókötelet legfeljebb 4-szer a motorból (indító gomb OFF állásban), hogy az olaj mindenbe behatoljon a hengerek, szelepek furatai.

Ellenkező esetben, ha az indítószinór közvetlen meghúzásával próbálja meg beindítani a motort, azzal a kockázattal jár, hogy a motor elakad, vagy súlyosan megsérül.

Sebességváltó olajellátás

A sebességváltó olajteknőjének űrtartalma 1500 ml.

Használjon RURIS G-Tronic sebességváltó olajat vagy API besorolású olajat: GL-4 vagy magasabb. A reduktor maximális olajsztintje a reduktor jobb oldalán található betöltőnyílás alján található.



A többfunkciós gépet nem szállítjuk olajjal a sebességváltóban.

A váltóolaj-CSERÉLÉS 50 ÓRÁNKÉNT VÉGEZIK

MŰKÖDÉS

6.2 ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS

Használjon minőségi üzemanyagot az engedélyezett Peco állomásokról.

Tankoljon a legjobb minőségű Ólommentes BENZIN üzemanyaggal, fémtölcsér segítségével, nyílt helyen, távol olyan tűzforrásoktól vagy szikráktól, amelyek tüzet okozni.

FIGYELEM:

Ne táplálkozzon a földön vagy növények közelében, mert ezzel károsíthatja a környezetet.

7. ÜZEMELTETÉS ELŐTT ELLENŐRZÉSEK

1. Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva, és szükség esetén állítsa be.
2. Ellenőrizze az egyes kormányfogantyúk (gázpedál, váltó és hátramenet) működőképességét.
Ha a fogantyúk helyzete nem megfelelő, állítsa be őket a megfelelő pozícióba.

3. Állítsa a váltókart semleges helyzetbe.

4. Az olaj feltöltése.

- Tölts fel a motorolajteknőt RURIS 4T-MAX kenőolajjal.
- Helyezze a gépet sima felületre, miközben feltölti az olajat sebességváltó a sebességváltóban.
- Az olajsint ellenőrzéséhez használja az olajsintmérő pálcát, az olaj kell akár maximális szinten.
- Ellenőrizze az olajszivárgást.
- Töltsön olajat a légszűrőbe.

5. Tisztítsa meg az egységet a portól és szennyeződésektől, különösen a légszűrőt.



8. BETÖRÉSI IDŐSZAK

A többfunkciós gépnek 5 órán keresztül kell működnie kis terhelés mellett. Ezen időszak után cserélje ki az olajat mind a sebességváltóban, mind a motorban. Ezután táplálja a fűrdőt azzal a sebességváltó olaj RURIS G-Tronic olajjal vagy API besorolású olajjal: GL-4-szer

ennél magasabb, valamint a motorolajteknő RURIS 4T-MAX olajjal vagy API besorolású olajjal: CI-4/SL vagy magasabb.

A láncfűrészhöz ólommentes benzint fognak használni.

Használat előtt ajánlatos a benzint dekantálni és szitán átszűrni fémes.

9. ÜZEMBE HELYEZÉS

Tilos a motort 5 percnél hosszabb ideig terhelés nélkül alapjáraton járni mivel fennáll a hajtószíjak sérülésének veszélye.

A kormányrúddal felszerelt motor gyárilag be van bejártatva, és nem alapjáratú betörést igényel.

A többfunkciós gép használata előtt győződjön meg arról, hogy a következő feltételek teljesülnek:

töltse fel a levegőszűrő tartályát tiszta motorolajjal a maximális szintig
indikátor

a többfunkciós gép mindkét oldalán 5 méteres körzetben nem
személyek vagy tárgyak, amelyekkel érintkezhet

a többfunkciós gépet vízszintes helyzetbe kell helyezni

az első kerék fel van szerelve és fel van emelve a talajról

a motorban maximális szinten van olaj a fűrdőben

a sebességváltóban az olaj maximális szinten van

a motor tankjában minimum 500 ml benzin van




a marókat a rögzítőcsavarokkal rögzítjük, vagy ha a szállítókerekek fel vannak szerelve, akkor a rögzítőcsavarokkal rögzítjük és a gumiabroncs nyomása 1,5-2 bar között van


minden láncfűrész csavar megfelelően meg van húzva

A motor beindítása

állítsa a lökészelepet a hidegindításnál jelzett irányba.

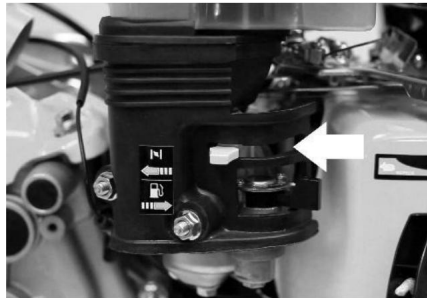

Állítsa be a benzinszelep szelepét a jelzett irányba.

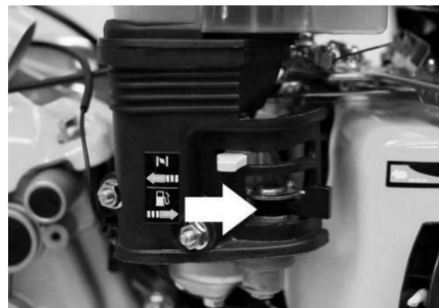

4-szer óvatosan húzza meg az indítókötelet, hogy az összes lyukat olajjal feltöltse motor belső

maximálisan működtesse a gázkart (H állásban)

állítsa az ON/OFF gombot ON állásba



egyenletesen és határozottan húzza ki az indítókötelet a motorból, miután előfeszítette (enyhén húzza, amíg a motor kompressziós ellenállását nem tapasztalja) állítsa a váltókart a kívánt fokozatba, és bal kezével nyomja meg a vágókés működtetéséhez szükséges kart. Elkezdenek forogni

enyhén mozgassa a gázkart a szívatással ellentétes irányban addig, amíg a motor paraméteren nem jár, azaz nem jelentkezik elakadási tünetek

FIGYELEM:

Engedje el a penge működtető kart, és leállnak.

Ha folyamatos csúszás zajt hall a bekapcsoláskor, vagy ha a többfunkciós gép nem mozdul, ellenőrizze még egyszer a vágómeghajtó kábelét, mivel az rövid útra van beállítva.

JEGYZET:

A kapcsolást mindig a maximális motorfordulatszámokon kell végezni, különben megsérülhet a szíj.

Ezen a ponton elkezdheti ásni a talajt.

10. TÜNETEK INDÍTÁSI PROBLÉMÁK

ellenőrizze, hogy a motorban az olaj szinten van-e, mert a többfunkciós gépet felszerelő motor felszerelhető olajérzékelővel, amely megszakítja a gyújtógyertya szikráját, ha az nincs a maximális szinten a motorban ellenőrizze, hogy az üzemanyagszelep nyitva van-e az ábrán látható pozícióban ellenőrizze, hogy van-e üzemanyag a tartályban, és megfelelő-e (nem vagy a feltüntetettől eltérő típusú vagy 1-2-nél régebbi üzemanyag hét)

ellenőrizze, hogy a gázkar teljesen be van-e kapcsolva


ellenőrizze, hogy a lengéscsillapító csappantyú zárt helyzetben működik-e

ellenőrizze, hogy a légszűrő nincs-e eltömődve szennyeződésekkel,

cserélje ki a gyújtógyertyát egy újra

11. KARBANTARTÁS

minden használat után tisztítsa meg a légszűrőt és cserélje ki az olajat a szűrőkamrában, ha szükséges, vagy a motorolaj cseréjekor cserélje ki tisztára.

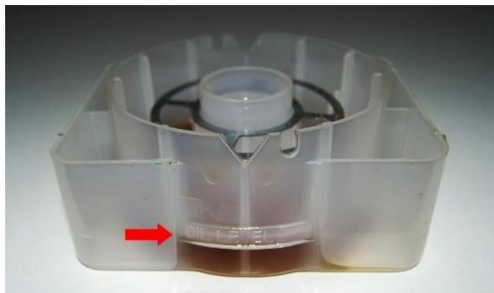

minden használat után tisztítsa meg és ellenőrizze a vágókéseket minden használat után kenje meg vazelinnel a tengelyt, amelyen a kések rögzítve vannak vágás

állítsa be a kábeleket, ha azt észleli, hogy a kések nem reagálnak a parancsokra, vagy terhelés alatt megállnak

sebességváltó/motorolaj csere 50/25 üzemóránként vagy 6 havonta.



A sebességváltó hajtószíjjának beszerelése/eltávolítása

Ez a következőképpen történik:

- a védőburkolat oldalsó burkolatának eltávolítása
- a szíj tényleges szétszerelése
- az új hajtószíj felszerelése
- védőburkolat felszerelése

Ha eltávolítja a szíjfeszítőt, akkor az új szíj után az állítópersely eredeti helyzetének megtartásával vagy 180 fokkal elforgatva a beszerelési útmutató 7. lépése szerint kerül felhelyezésre és beigazításra, így ugyanazon a tengelyen lesz, védve és a hajtószíj sérülése nélkül.

JEGYZET:

A szíjtárcsák cseréjét csak felhatalmazott Szervizben végezzük, mert az őket rögzítő csavarok eltérő meghúzásúak.

Ha hosszabb munkavégzés után a feszítő már nem működik maximálisan, a szíj megcsúszik terhelés alatt, akkor a hajtókábel beállítása megtörténik.

12. A BERENDEZÉS CSOMAGOLÁSA ÉS TÁROLÁSA

12.1 CSOMAGOLÁS

A csomagolás kartondobozokba történik, zárva, a könnyű mozgathatóság érdekében.

Benne találod:

- használati utasítás
- jótállási jegy
- a többfunkciós gép
- kulcskészlet

12.2 TÁROLÁS

A többfunkciós készüléket száraz, fedett, nedvességtől védett helyen, ablakos, megfelelő szellőzésű helyiségekben kell tárolni.

Az üzemanyagot ki kell üríteni a tartályból, el kell zárni az üzemanyagcsapot, és hagyni kell a gépet működni, amíg a karburátorban lévő összes üzemanyag el nem fog.




Az aktív fém alkatrészeket vazelinnel kell megkenni.

Tárolás közben az olajat a motorteknőben kell hagyni.

A motorolajat ki kell cserélni, ha a többcélú gépet tárolták több mint 6 hónap.

13. KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK A

GÉP

Állítható ritkaság 	Szántó eltemetni (ritka) TS103 	Eltávolító eszköz TS burgonya 
TS103 kultivátor 	Termesztő multifunkcionális -val két ritkaság 	Hólapát 
vetőgép nagy pontosságú PTS2 	Vetőgép 3-án TS3 vonalak 	Gumi kerekek készlete 400x8 TS103 




Fém kerékkészlet 350 TS 103 	Fém kerékkészlet 400 TS 103 	TS100 reduktor 
Univerzális hüvely szett blokkoló TS103 	Univerzális hüvelykészlet TS103 	Ujj szett blokkolóval CRT280 
Vízszivattyú a Motosapatoare	Előzetes: Töltés: 550 kg	Előzetes: Töltés: 450 kg




Vontatott tartozék Navigátor 88	CRT570 dobos kaszarendszer	Tartozék adapter

14. TARTOZÉKOK CSATLAKOZTATÁSA

14.1 DUGÓS CSATLAKOZÁS

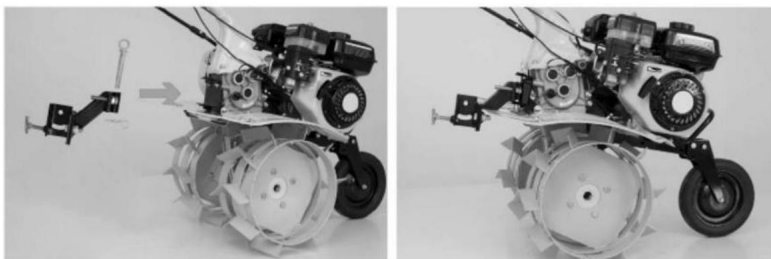


1. Szerelje fel a tartozékadaptert és csavarozza a helyére.

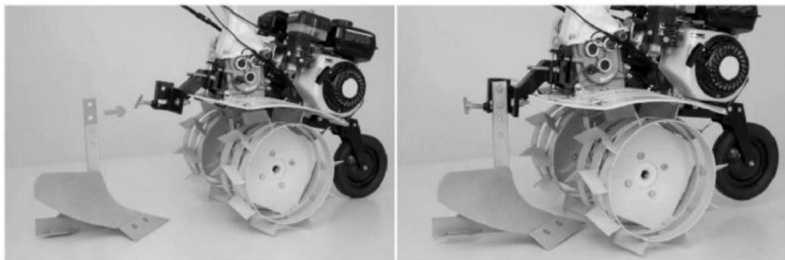


2. Csatlakoztassa a dugót az adapterhez, és rögzítse két csavarral.

14.2 CSATLAKOZÓ KÉSZÜLÉK BURGONYÁK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

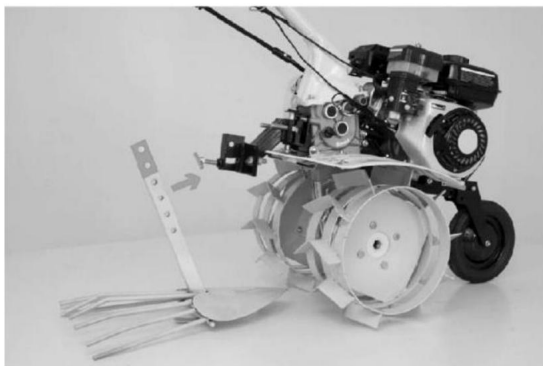


1. A tartozékadapter használatban van

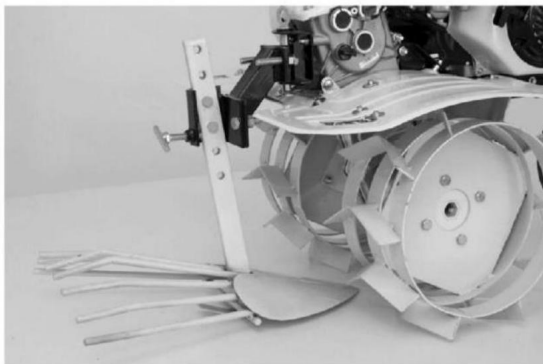

2. Szerelje be a burgonyaeltávolítót
és két csavarral rögzítve


14.3 KULTIVÁTOR KAPCSOLÓ

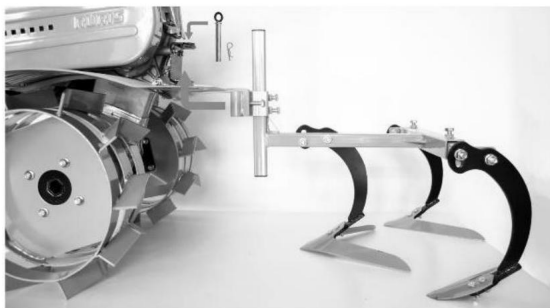


1. A kultivátort a csavarral és a mellékelt biztosítékkal kell bekapcsolni




14.4 ÁLLÍTHATÓ RITKA KAPCSOLÓ

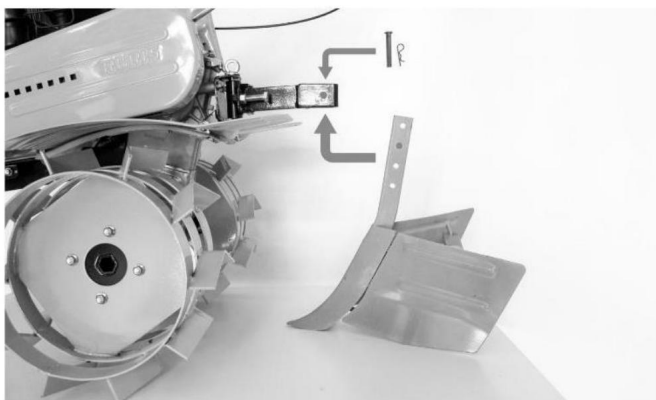


1. A ritkaság csatlakoztatása a mellékelt csavarrall és biztosítékkal történik

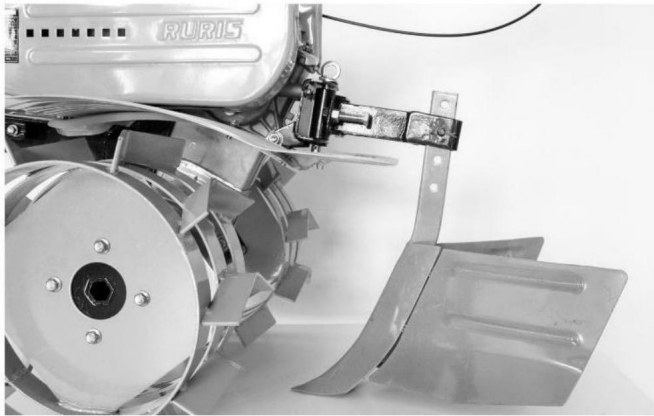

14.5 PÓTFutó KAPCSOLÓ

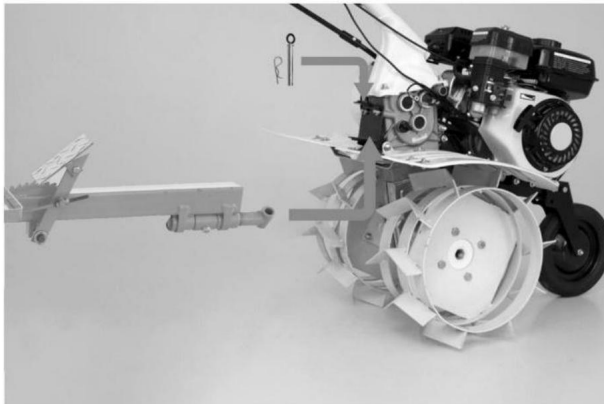


1. A pótkoci csatlakoztatása a mellékelt csavarrall és biztosítékkal történik

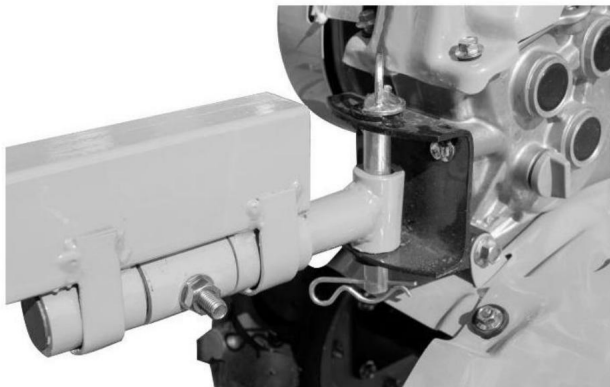

14.6 A VÍZSZIVATTYÚ CSATLAKOZTATÁSA


1. lépés

Távolítsa el a fogantyút, majd szerelje fel a szivattyú lábát a 2 csavar segítségével.
Az övek állítócsavarja előzetesen fel van szerelve.

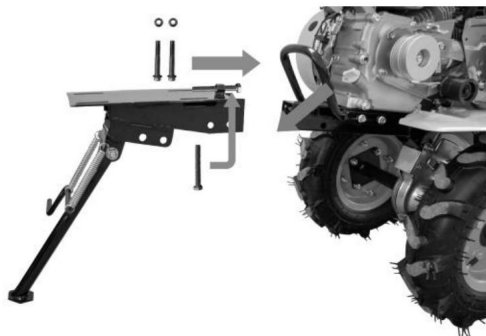


2. lépés

Szerelje fel a szivattyúházat a 4 csavar segítségével.

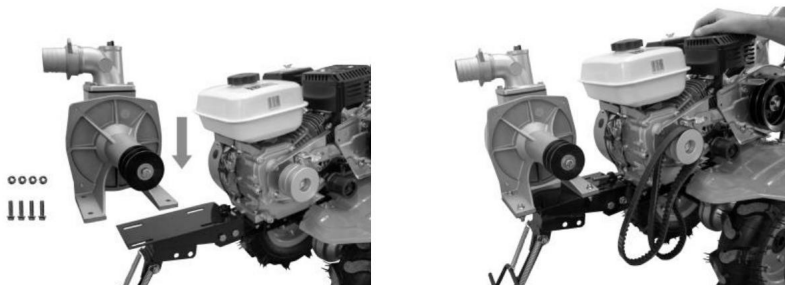

3. lépés

Szerelje fel a két szíjat és állítsa be a csavarral.

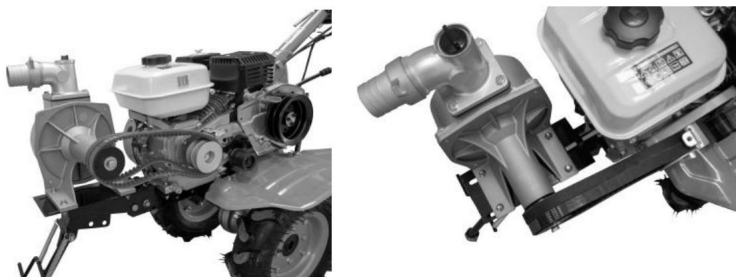




14.7 SZEMÁNTÁTOROS CSATLAKOZÁS 3 SORON TS3

1. A vetőgépet a csavarral és a biztosítékkal kell rögzíteni



14.8 NAGY PRECÍZIÓS VETŐCSATLAKOZÓ PTS2


1. A vetőgépet a csavarral és a biztosítékkal kell rögzíteni

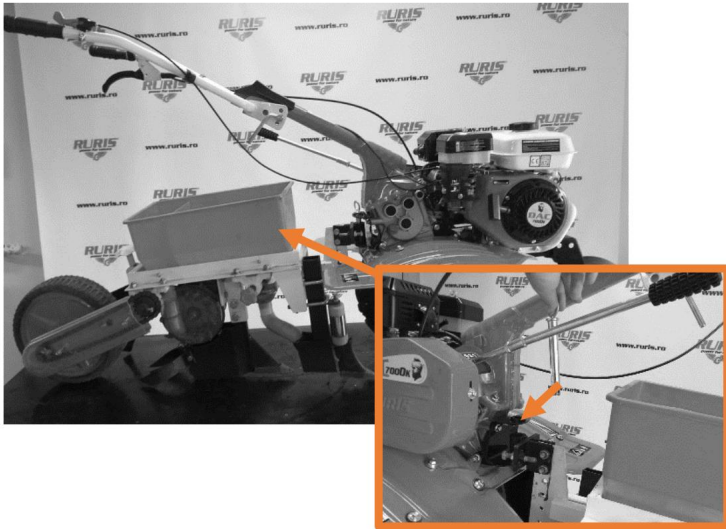




14.9 HÓKÉCS CSATLAKOZTATÁSA

1. A hólapátot a mellékelt csavarokkal kell rögzíteni

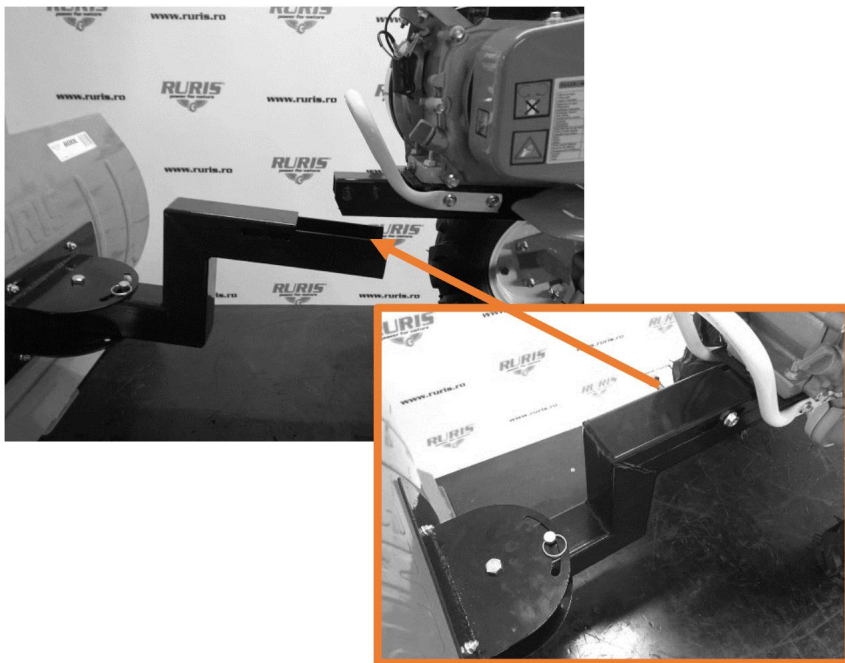

15. CSATLAKOZÓTARTÓ MÉLYSÉGBEÁLLÍTÁS ÉS DUGÓ DE ELMETETT

1. A mélységbeállító konzol és az eke a segítségével kapcsolódnak be a mellékelt csavarokat

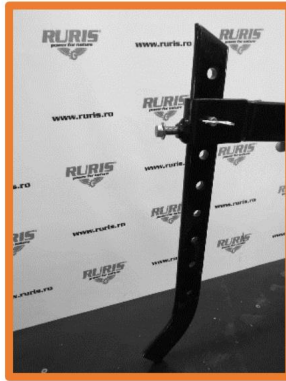



15.1 CRT NYÍRÓ RENDSZER

1, A beszerelési útmutató a tartozékok dobozában található





16. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, sz. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Románia

Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató A műszaki dokumentációra feljogosított személy: Eng. Florea Nicolae – gyártástervezési igazgató

Termékleírás: A forgórúdnak a talajásás szerepe van, a talajművelő az alapvető energetikai alkatrész és a forgórúd késekkel, valamint egyéb tartozékokkal, a tényleges ásó- vagy munkaeszközzel.

Termék: Motoros kapa forgóvágókkal

Termék sorozatszáma: xx 7800CRT 0001-től xx 7800CRT 9999-ig (ahol az xx a gyártási év utolsó két számjegye)

Típus: 7800CRT

Modell: RURIS

Motor: termikus, ólommentes benzinnel, 4 ütemű sz.

Teljesítmény: 7 LE

sebesség: 2 előre + 1 hátra

Max kések száma: 24 (4x6) készlet

Sebességváltó: fogaskerekekkel/szíjlánccal

Munkaszélesség: max 830 mm

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, a HG 1029/2008 - az autók forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 2006/42/EK irányelvvel összhangban - autók; biztonsági és védelmi követelmények, EN ISO 12100:2010 szabvány – Gépek. Biztonság, 2016/1628 EU Rendelet (módosítva a 2018/989 EU Rendelet) - a motorok gáz-halmazállapotú kibocsátását és szennyező részeszkéket korlátozó intézkedések megállapítása és a HG 467/2018 az említett rendelet alkalmazási intézkedéseire vonatkozóan, a megfelelőséget igazoltuk, a termék megfelel a megadott szabványoknak, és kijelentjük, hogy megfelel a fő biztonsági és védelmi követelményeknek.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Gépbiztonság. Alapfogalmak, általános tervezési elvek.

Alapvető terminológia, módszertan. Műszaki alapelvek

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek.

Akusztikus tesztкод belső égésű motorral felszerelt autókhoz.

SR EN ISO 11850:2012/ EN ISO 11850:2011 - Erdészeti gépek. Általános biztonsági követelmények

SR EN ISO 4254-1:2016/ EN ISO 4254-1:2015 - Mezőgazdasági gépek. Biztonság.

SR EN ISO 4254-5:2018/ EN ISO 4254-5:2018 - Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 5. rész: Talajművelő gépek motorral hajtott munkaeszközökkel

SR EN 709+A4:2010/AC:2013 Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Erőtelsítményű kultivátorok felszerelt kormányrúddal, elektromos seprőgépekkel és a hajtókerék(ek)en. Biztonság



SR EN 14930+A1:2009/ EN ISO 14930:2007+A1:2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint kertészeti gépek. Kézzel és gyalogos vezetővel tartott autók. A forró felületekkel való érintkezés kockázatának meghatározása

SR EN 12733:2019/ EN 12733:2018- Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Lánzfűrészek gyalogos kezelővel. Biztonság SR EN 1679-1+A1:2011/ EN 1679-1:1998+A1:2011- Oda-vissza mozgású belsőégésű motorok. Biztonság. 1. rész: Kompressziós gyújtású motorok

SR EN 11850:2012/A1:2016/ EN ISO 11850:2011/A1:2016- Erdészeti gépek. Önjáró autók. Biztonsági követelmények

EN 14982:2009 – Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Elektromágneses kompatibilitás.

SR EN 55014-1:2017; 55014-2:2015 – Elektromágneses kompatibilitás

SR EN 61000-3-2/2014; 61000-3-3/2013 – Elektromágneses kompatibilitás

- 2000/14/EK irányelv (a 2005/88/EK irányelvvel módosított) –
zaj a külső környezetben
- 2006/42/EK irányelv - a gépekről - a gépek piaci bevezetése • 2014/30/EU irányelv - az elektromágneses összeférhetőségről (HG)
487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről, frissítve 2019); • 2016/1628 EU-rendelet (a 2018/989-es EU-rendelet módosította) -

intézkedések létrehozása a motorok gáz-halmazállapotú kibocsátásának és szennyező részecskéinek korlátozására Egyéb használt

szabványok vagy előírások: • SR EN ISO 9001 –

Minőségirányítási rendszer

• SR EN ISO 14001 – Környezetirányítási Rendszer

• SR ISO 45001:2018 – Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.

A MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CÍMKÉZÉSE

A 2016/1628 (a 2018/989 EU rendelettel módosított) és a HG 467/2018 számú EU-rendelet szerint a RURIS berendezéseken és gépeken kapott és használt szikragyújtású benzinmotorok a következőkkel vannak jelölve:

- A gyártó márkanéve és neve: CDGM CO LTD.
- Típus: BS170F/P
- A szakosodott gyártó által kapott típus-jóváhagyási szám:
e24*2016/1628*2017/656SYA1/P*0088*00;
- Motorazonosító szám – egyedi szám.
- Általános motor koncepció

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Pontosság: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek.

Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és dátuma: Craiova, 2021.06.25

A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2021 sz.

reg: 878/2021.06.25

Meghatalmazott személy és aláírás:

Ing. Stroe Marius Catalin
főigazgatója
SC RURIS IMPEX S



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT EK

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, sz. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, România

Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató A műszaki

dokumentációra feljogosított személy: Eng. Florea Nicolae – gyártástervezési igazgató

Termékleírás: A MOTOSAPA talajfeldolgozó és egyéb munkák feladata, a kotrógép az alapvető energiakomponens, a forgóvágó késekkel és egyéb tartozékokkal a tényleges munkaeszköz.

Termék: Motoros kapa forgóvágókkal

Termék sorozatszáma: xx 7800CRT 0001-től xx 7800CRT 9999-ig (ahol az xx a gyártási év utolsó két számjegye)

Típus: 7800CRT

Modell: RURIS

Motor: termikus, ólommentes benzinnel, 4 ütemű sz.

Teljesítmény: 7 LE

sebesség: 2 előre + 1 hátra

Max kések száma: 24 (4x6) készlet

Sebességváltó: fogaskerekekkel/szíjlánccal

Munkaszélesség: max 830 mm

Akusztikus teljesítményszint (üresjárat): 84 dB(A)

Akusztikus teljesítményszint: 84 dB(A)

Az akusztikus teljesítményszintet az INMA Bukarest tanúsítja a 1. sz. 2019.09.01. a 2005/88/EK irányelvvel módosított 2000/14/EK irányelv és az SR EN ISO 3744:2011 szabvány előírásainak megfelelően

Mi, az SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, a 2000/14/EK (a 2005/88/EK irányelvvel módosított) HG 1756/2006 irányelvvel összhangban - a tervezett berendezések által kibocsátott zajkibocsátás korlátozásáról. épületeken kívüli felhasználás esetén a termék meghatározott szabványoknak való megfelelését ellenőriztük és tanúsítottuk, és kijelentjük, hogy a főbb követelményeknek megfelel.

Alulírott, Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségemre kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek: • 2000/14/EK irányelv (2005/88/EK irányelvvel módosított) – Zajkibocsátás

a külső környezet

- SR EN ISO 3744:2011 – Akusztika. A kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása zajforrások akusztikus nyomás használatával
- 2006/42/EK irányelv - a gépekre vonatkozóan - a gépek forgalomba hozataláról
- 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (HG 487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről, frissítve 2019); • 2016/1628 EU-rendelet (a 2018/989-es EU-rendelet módosította) – intézkedéseket állapít meg a motorok gáz-halmazállapotú kibocsátásának és szennyező részecskéinek korlátozására

Egyéb használt szabványok vagy előírások:

- SR EN ISO 9001 – Minőségirányítási rendszer
- SR EN ISO 14001 – Környezetirányítási Rendszer
- SR ISO 45001:2018 – Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.



Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Pontosítás: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek.

Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és dátuma: Craiova, 2021.06.25

A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2021 sz.

reg: 879/2021.06.25

Meghatalmazott személy és aláírás:



Ing. Stroe Marius Catalin

főigazgatója

SC RURIS IMPEX SRL